ORANIER

Kurzanleitung Erstinbetriebnahme

conFlame

1. Stromversorgung und APP

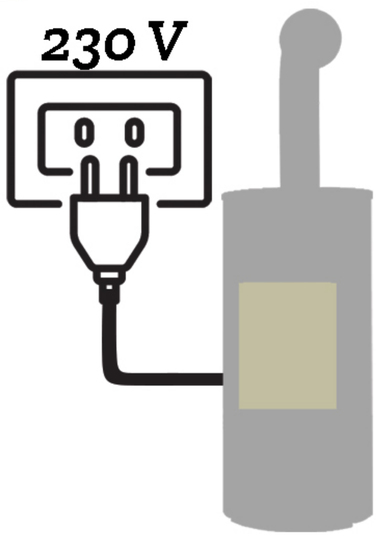

ORANIER conFlame

Jetzte App downloaden

Android

Apple

Es kann zu „ratternden“ Geräuschen kommen.
Diese sind normal.

2. Verbinden

Das Smartphone mit dem WLAN „conFlamefa…“ verbinden.
Danach in die conFlame App wechseln.

3. Ofentyp wählen

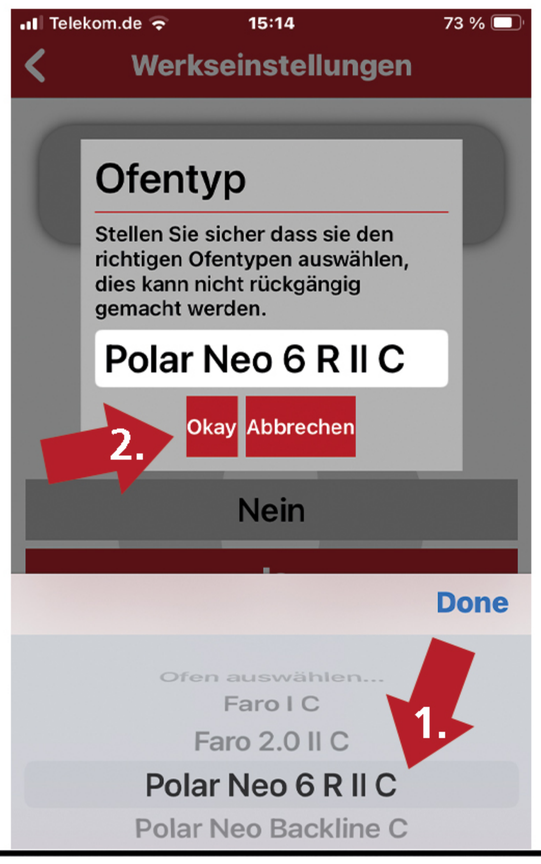

4. WLAN Einstellungen

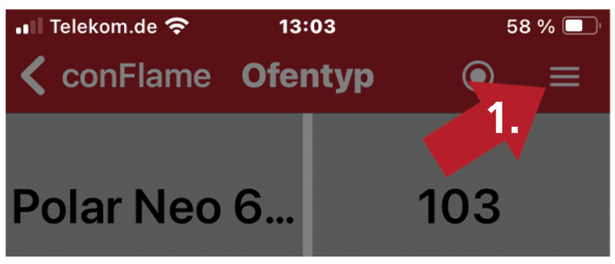

1. Über das Menü die WLAN Einstellungen öffnen
2. Name (SSID) des Heimnetzwerks eingeben oder über das WLAN Symbol suchen.
3. Passwort des Heimnetzwerks eingeben (Dies findet sich - wenn nicht geändert - auf dem Router)
4. „WLAN setzen und neustarten“ drücken
5. Smartphone wieder mit dem Heimnetzwerk verbinden

5. Gerät auswählen

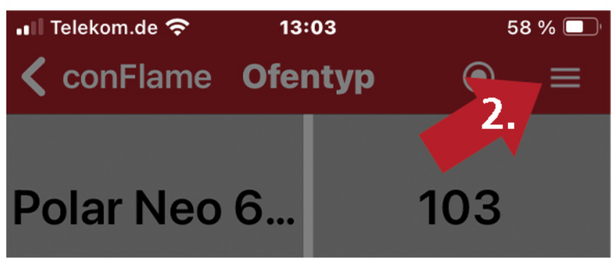

1. App neu starten
2. Im Menü den Punkt Scan auswählen

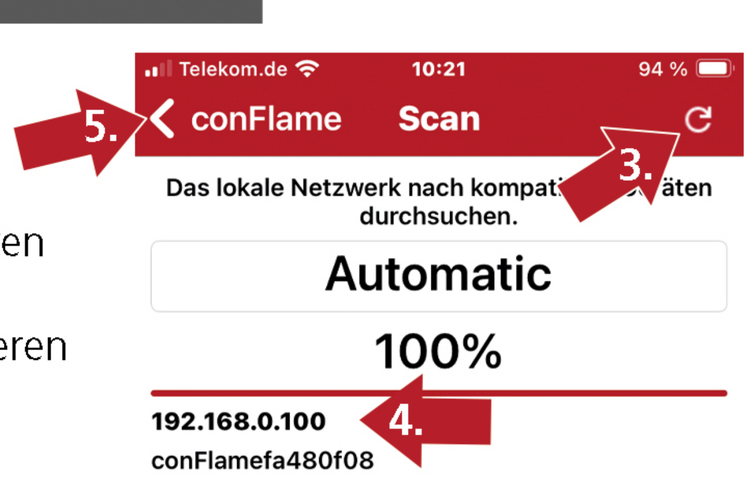

3. Seite aktualisieren
4. IP-Adresse notieren oder kopieren
5. Zurück ins Hauptmenü wechseln

6. Verbindung herstellen

1. Kreisbutton betätigen
2. „Erweiterte Optionen“ auswählen
3. IP-Adresse von 5. eingeben
4. Bestätigen der Eingabe

Zukünftig kann sich das mobile Endgerät immer über diese IP-Adresse mit conFlame verbinden.

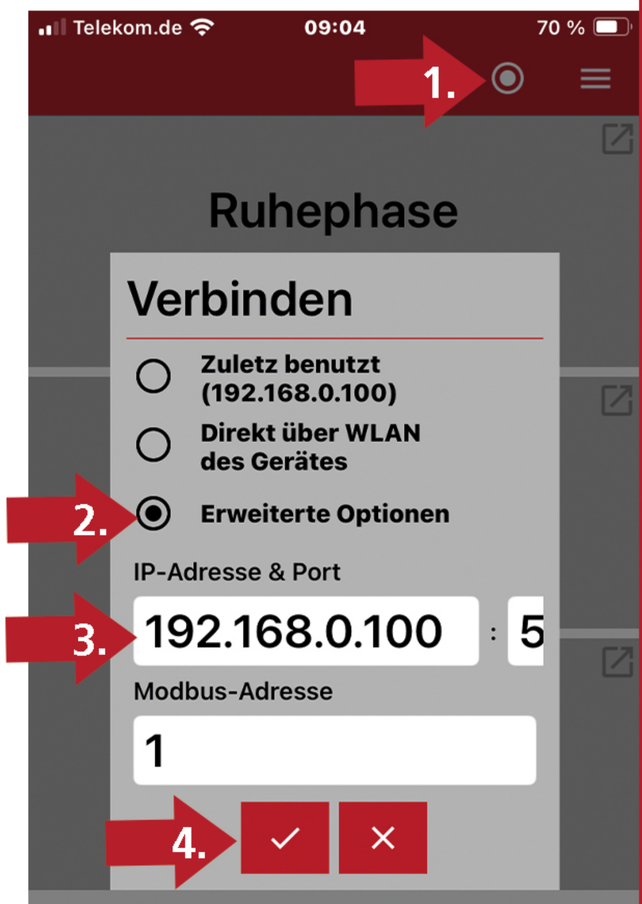

ORANIER

Kurzanleitung Heizen mit Holz

1. Holz

Ofen muss sich im Standby befinden.

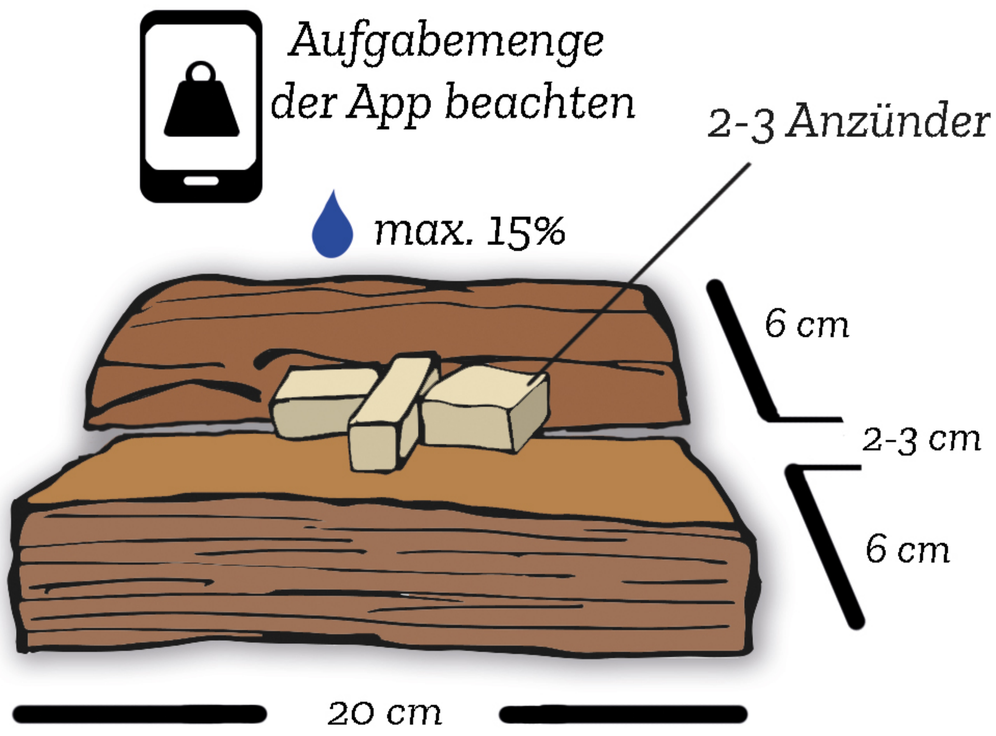

2. Stapeln + anzünden

Der Luftschieber darf während der Brandphase **nicht** manuell bedient werden.

3. Holz nachlegen

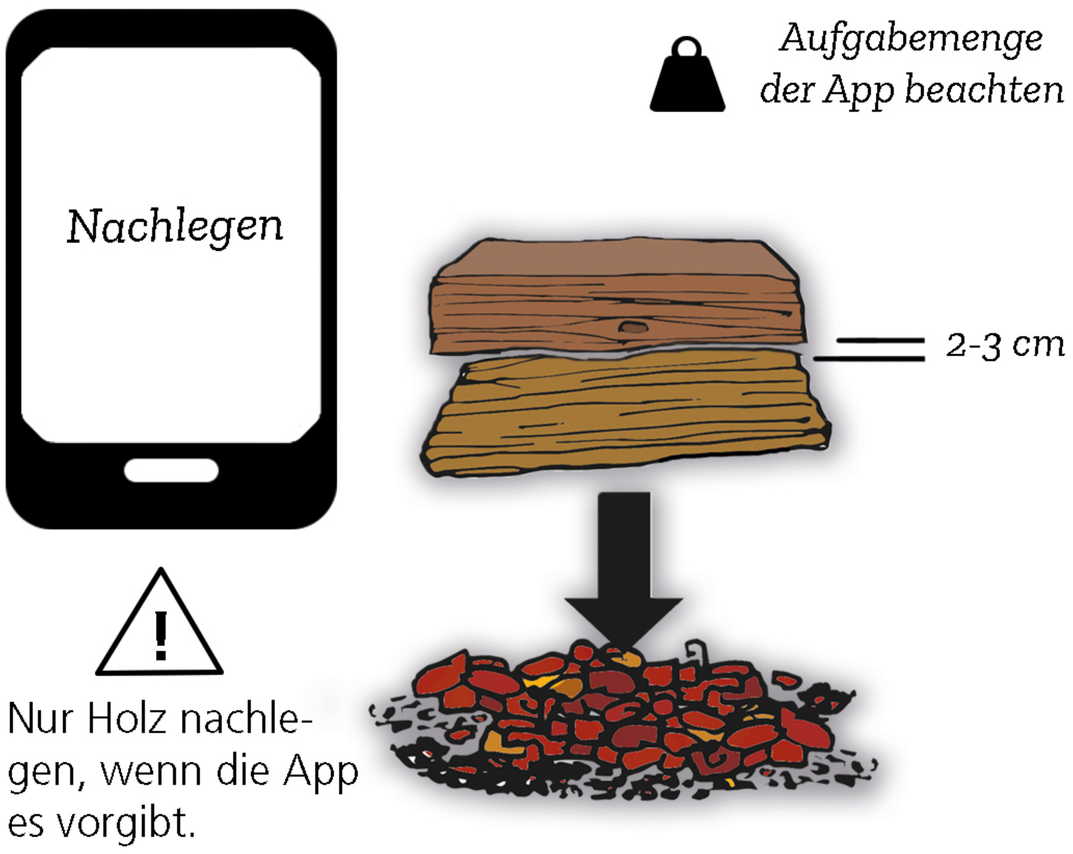

Nur Holz nachlegen, wenn die App es vorgibt.

4. Beenden

Der Ofen geht automatisch in Standby wenn nicht nachgelegt wird und er sich abgekühlt hat.

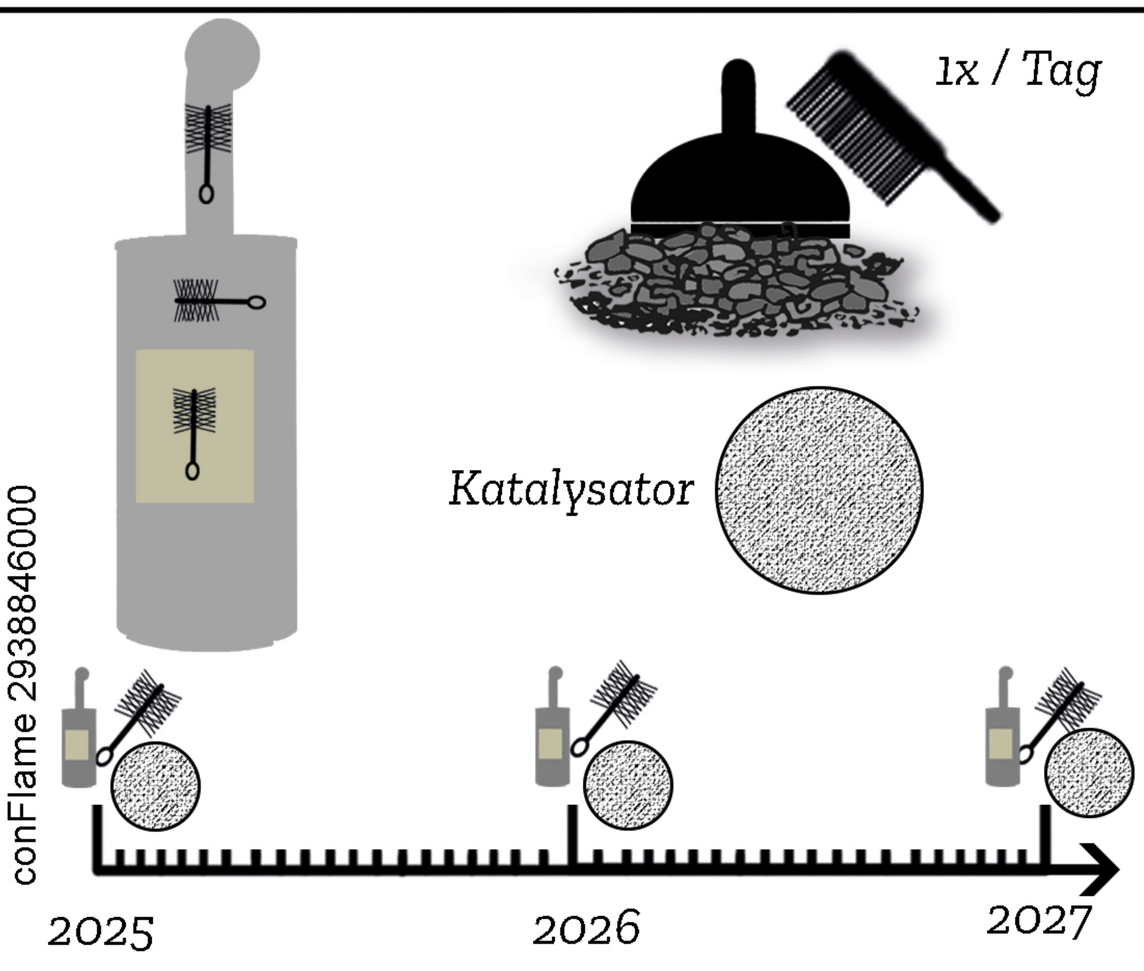

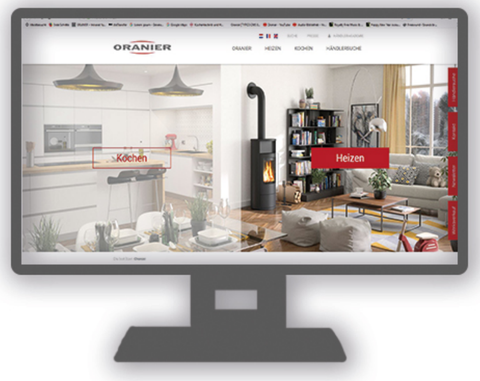

www.oranier.com