Avstand til brennbart materiale

Sense 100/103/113/200/203/213 4,9 kW - 7 kW - Minimumsavstander i millimeter for utførelse uten varmeskjold

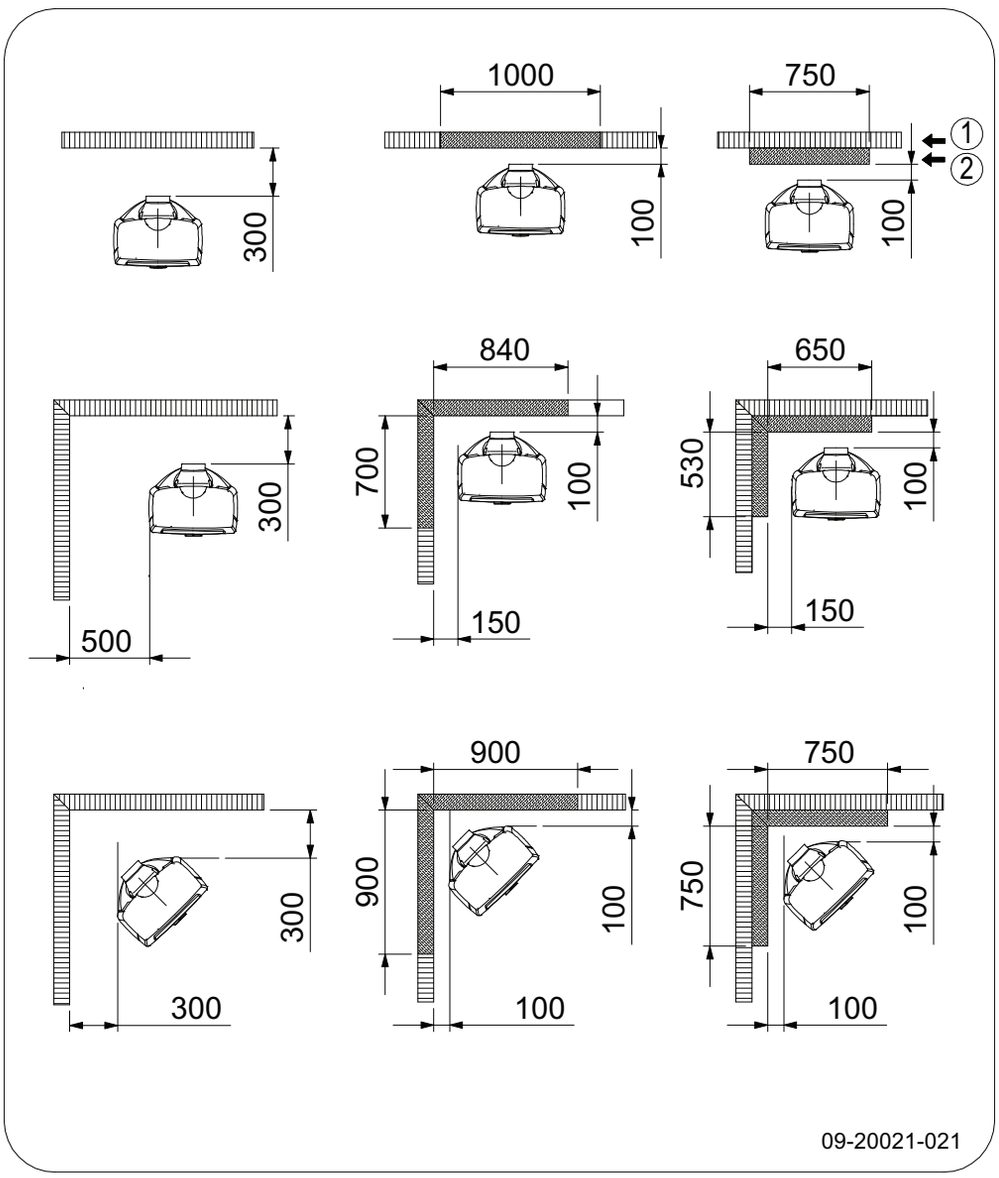

09-20021-021

1	Brennbart materiale
2	Ubrennbart materiale 100 mm

⚠ NB! For å sikre tilførselen av forbrenningsluft, må avstanden mellom rørstussen for frisklufttilførsel og veggen være minst 20 mm, når det ikke er tilkoblet noen frisklufttilførsel. Hvis det er nødvendig kan rørstussen demonteres.